



# かんたん準備ガイド

本書はBD/DVDレコーダーをお楽しみいただくために、必要な接続や設定を説明しています。  
詳しい接続や設定、操作説明については、別冊の取扱説明書「準備編」、「操作編」をご覧ください。  
取扱説明書で参照していただくページは（→◇◇編○○ページ）で表示しています。

## 1 まず、テレビとアンテナにつないでみましょう

Panasonic®

BD/DVDレコーダー  
品番 DMR-BW200


- 接続時は各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 図中の  は付属品、 は別売品を表しています。

お使いのテレビに合わせて **①②③** のいずれかの接続をしてください。①②③にあてはまらない場合は、準備編6～17ページをご覧ください。

### A テレビ(地上デジタル・BS・CSチューナー内蔵)とつなぐ

アンテナとの接続 **① ② ③** のあと、テレビとの接続 **④ ⑤ ⑥ ⑦** を行ってください。

HDMI対応テレビをお持ちのお客様は別売のHDMIケーブル1本でかんたん接続ができます。（→裏面「HDMI接続」）  
●D映像入力端子を持つテレビをお使いの場合は（→準備編9ページ）

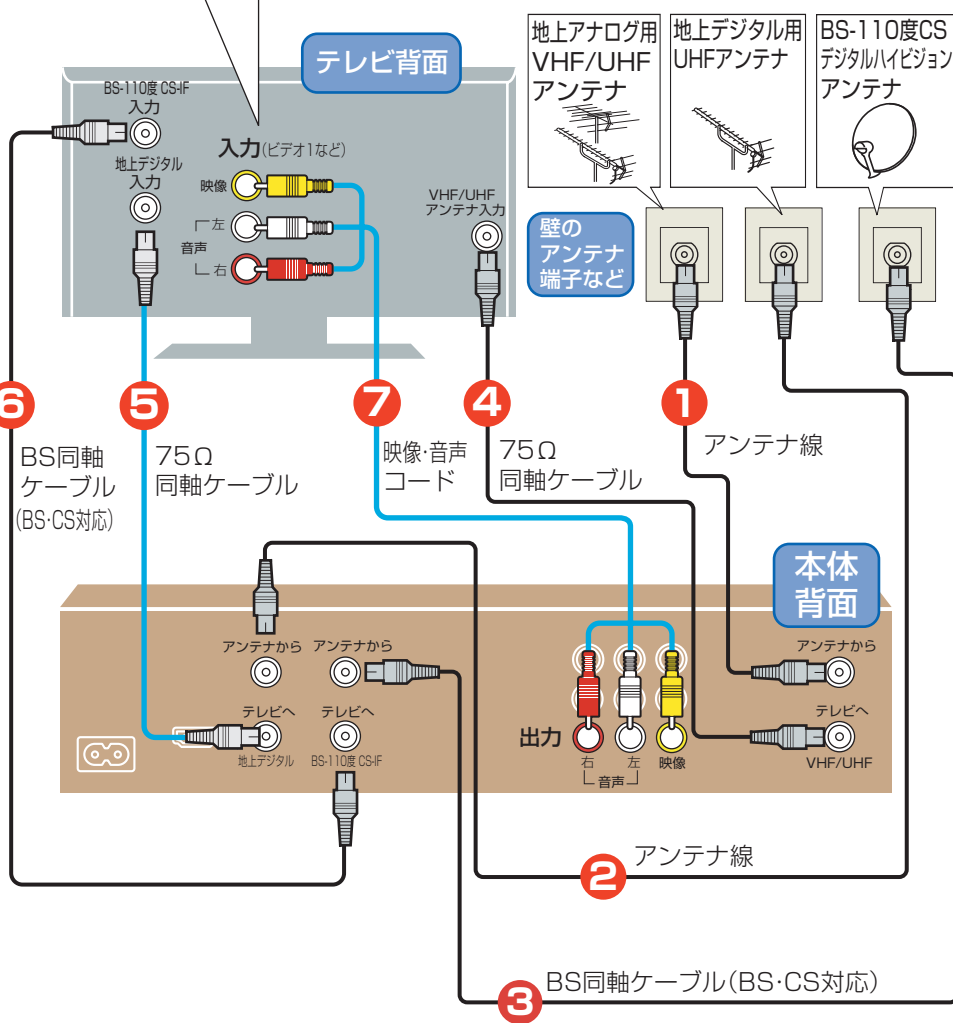


●マンションなどの共同受信の場合は（→準備編7ページ）

### B テレビ(アナログ放送のみ対応)とつなぐ

アンテナとの接続 **① ② ③** のあと、テレビとの接続 **④ ⑤** を行ってください。


●D映像入力端子を持つテレビをお使いの場合は（→準備編9ページ）

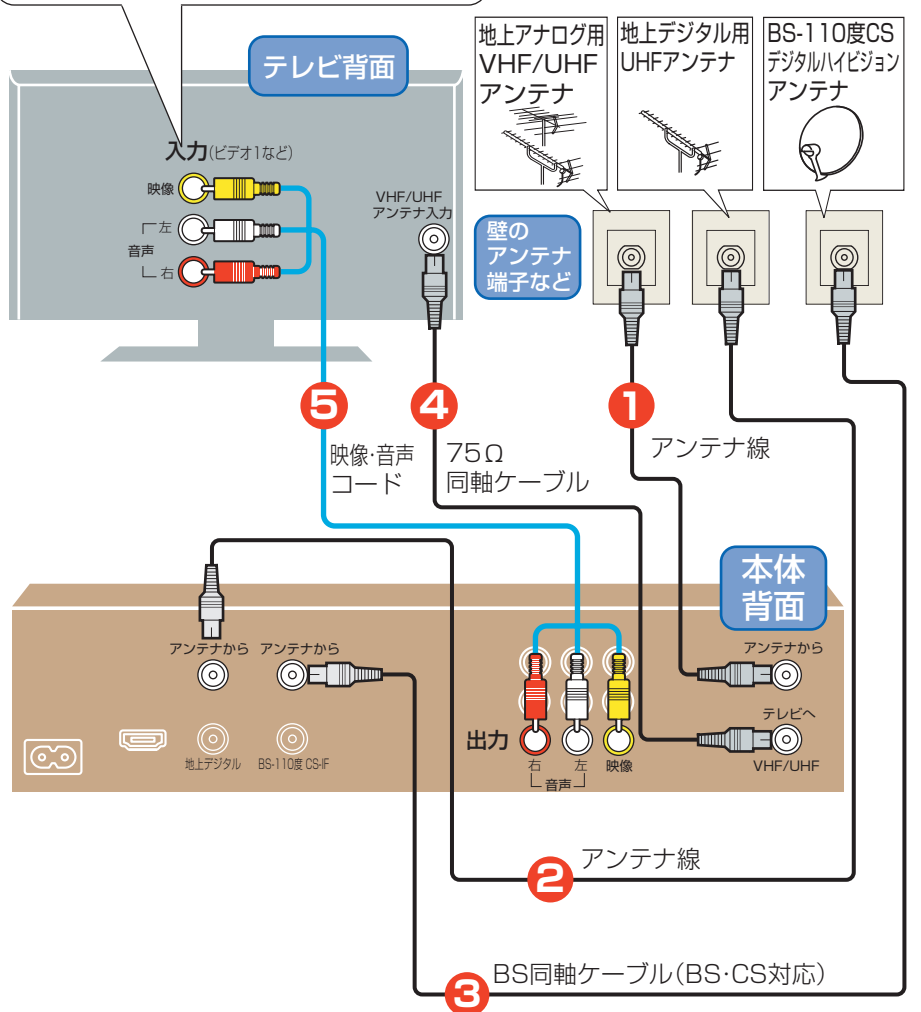

デジタル放送をご覧になる場合は、地上デジタル用UHFアンテナやBS・110度CSデジタルハイビジョンアンテナの設置が必要な場合があります。詳しくは、販売店にご相談ください。

●マンションなどの共同受信の場合は（→準備編7ページ）

### C ケーブルテレビとつなぐ

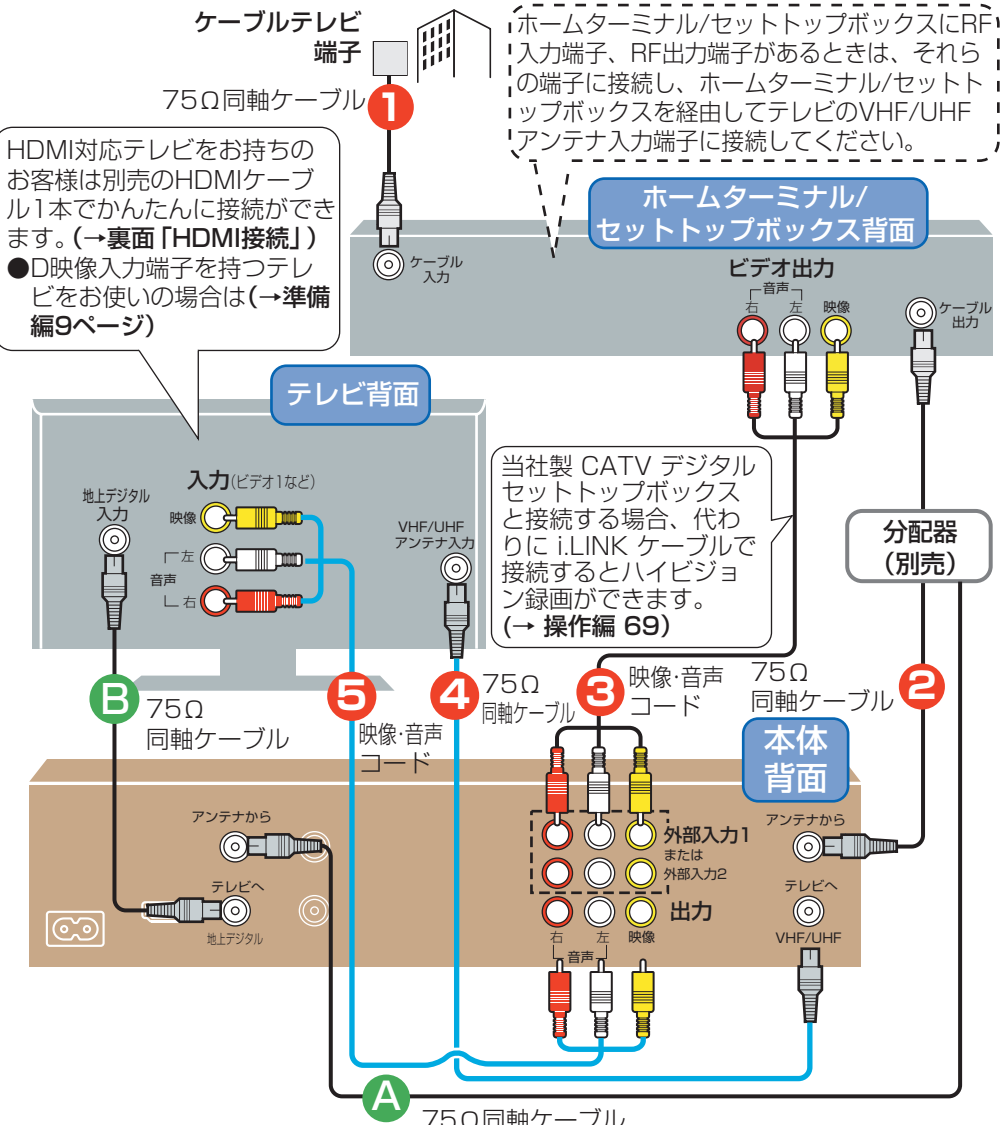

HDMI対応テレビをお持ちのお客様は別売のHDMIケーブル1本でかんたん接続ができます。（→裏面「HDMI接続」）  
●D映像入力端子を持つテレビをお使いの場合は（→準備編9ページ）

当社製 CATV デジタル セットトップボックスと接続する場合、代わりに i.LINK ケーブルで接続するとハイビジョン録画ができます。（→操作編 69）

●地上波アナログ放送は本機で受信できますが、番組表を受信することはできません。番組表の受信には BS デジタル放送を受信できる衛星アンテナの接続が必要です。（→接続 A-③）

CATVホームターミナル/セットトップボックスの接続 **① ② ③** のあと、テレビとの接続 **④ ⑤** を行ってください。地上デジタル放送の伝送がバススルー方式の場合、分配器を使って **A B** を接続してください。CATV会社によって伝送方式は異なります。

●上図以外のホームターミナル/セットトップボックスに接続する場合は、CATV会社にご相談ください。


2

## もっときれいに、もっと便利に使うには

### その他の接続

#### ビデオとの接続

録りためたテープをBDやDVDに保存するために必要な接続です。  
お持ちのビデオデッキと接続したいときは、以下のように接続してください。

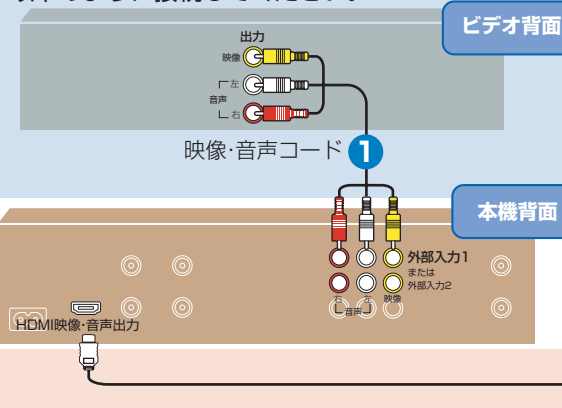

- 有料放送（ペイ・パー・ビュー）の視聴や、視聴者参加番組を楽しみたい場合は、本機の電話回線を使った接続をしてください。（→準備編17ページ）
- ブロードバンドを利用したサービスや、遠隔操作などの機能を使う場合は、本機をネットワークに接続してください。（→準備編14～16ページ）

必要に応じて接続、設定してください。


#### HDMI接続

HDMI対応テレビと接続すると、本機で録画した番組を高品質な映像でお楽しみいただけます。

別売のHDMIケーブル1本でかんたんに接続ができます。  
●テレビとの映像・音声コード接続は不要です。

以下の設定（お買い上げ時）になっているか確認してください。  
初期設定「接続」の「HDMI接続」の

- 「HDMI映像優先モード」：「入」（→準備編30ページ）
- 「HDMI出力解像度」を設定する（→操作編104ページ）
- 「HDMI音声出力」：「入」（→準備編30ページ）

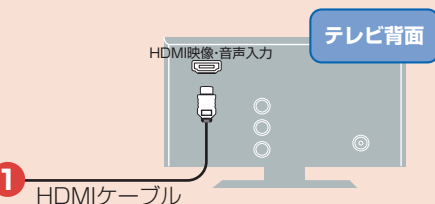

#### VIERA Linkを使うには

VIERA Linkとは、本機とHDMIケーブル（別売）を使って接続した機器を、自動的に連動させて、1つのリモコンで簡単に操作できる機能です。以下のような操作ができます。（→操作編22ページ）

- 自動的にテレビの電源を入れ、入力を切り換える
- 自動的に本機の電源を切る
- テレビのリモコンで本機を操作する

以下の設定（お買い上げ時）になっているか確認してください。

初期設定「接続」の「HDMI接続」の

- 「VIERA Link制御」：「入」（→操作編105ページ）


ご利用のためには、VIERA Link (HDAVI Control™) に対応した当社製テレビ（VIERA）が必要です。

3

## 電源を入れる前に

### ① B-CASカードを入れる


- デジタル放送を受信するにはB-CASカード（付属）を必ず挿入してください。

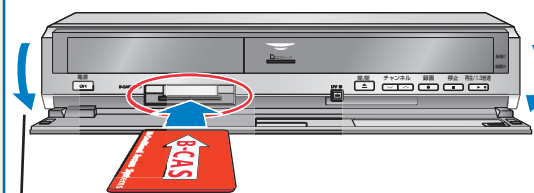

- 1 本機前面のとびらを開けて
- 2 矢印の絵が描かれている面を上にして、その方向に挿入します。

### ② 電源コードを差し込む

電源コンセント  
AC100V  
50/60 Hz




- 電源コードは必ずつないでください。電源コードは抜いているとテレビで放送の受信ができない、または映りが悪くなる場合があります。

### ③ 乾電池を入れる

リモコン裏面のふたを開け、電池（付属）をセットします。

- お願い** 電池は⊕⊖をご確認のうえ、正しくセットしてください。

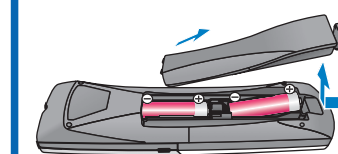


- ふたを閉めるときは、⊖側から先に入ってください。

4

## 電源を入れてみましょう


### ① 音声ガイドで設定

- 1 テレビのリモコンでテレビの電源を入れ、本機を接続した入力に切り換える（ビデオ1など）
- 2 本機の電源を入れる → 右の画面が出る
- 3 画面メッセージと音声ガイドに従って設定する  
●市外局番などを入力するときは、リモコンのふたを開けて数字ボタンを押してください。

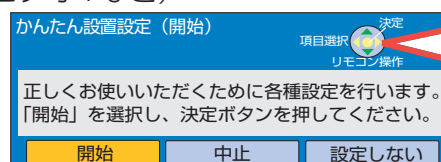


操作に必要なボタンが黄色で表示されます。

リモコンボタンの拡大図

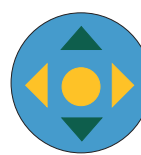

前の画面に戻る

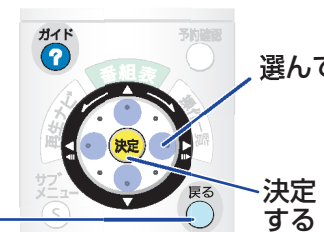

### ② 操作ガイドをスタート

基本操作のほか、困ったときの解決法をテレビ画面でご覧になれます。



操作ガイドをいったん終了しても、[ガイド?] ボタンを押すと、再度表示することができます。また、? マークが付いた画面が表示されたときに [ガイド?] ボタンを押すと、操作に対する補足説明が表示されます。



### 便利！クイックスタート機能（詳しくは→準備編25ページ）

クイックスタート機能を「入」にすると、[番組表] ボタンを押して約1秒後に番組表（Gガイド）を早く表示ようになります。（設定方法は→操作編101ページ）

- ただし、クイックスタート機能を「入」にすると、「切」状態に比べて待機時消費電力が増えるなどの違いがあります。

### 番組表（Gガイド）を受信する

電源

電源を切る



DATA

（データ受信が始まると“DATA” が点灯します）



地上アナログ放送を含む番組表の受信には、衛星アンテナ（BS・110度CSデジタルハイビジョンアンテナなど）の接続が必要です。

- 番組表受信前でも番組表を使わない操作は行えます。ただし、操作後は必ず電源を切って、番組表データを受信してください。
- ※本機を設置した時間帯によっては、番組表を表示できるまでに1日程度かかる場合があります。番組表が表示されるまでの録画について、詳しくは操作編をご覧ください。

### 詳しく知りたいときは

BD/DVD関連情報は、インターネットのパナソニックホームページをご覧ください。  
<http://panasonic.jp/support/bd/>